


## Suomi 410T kaiteiden asennus Suomi 410T railings installing

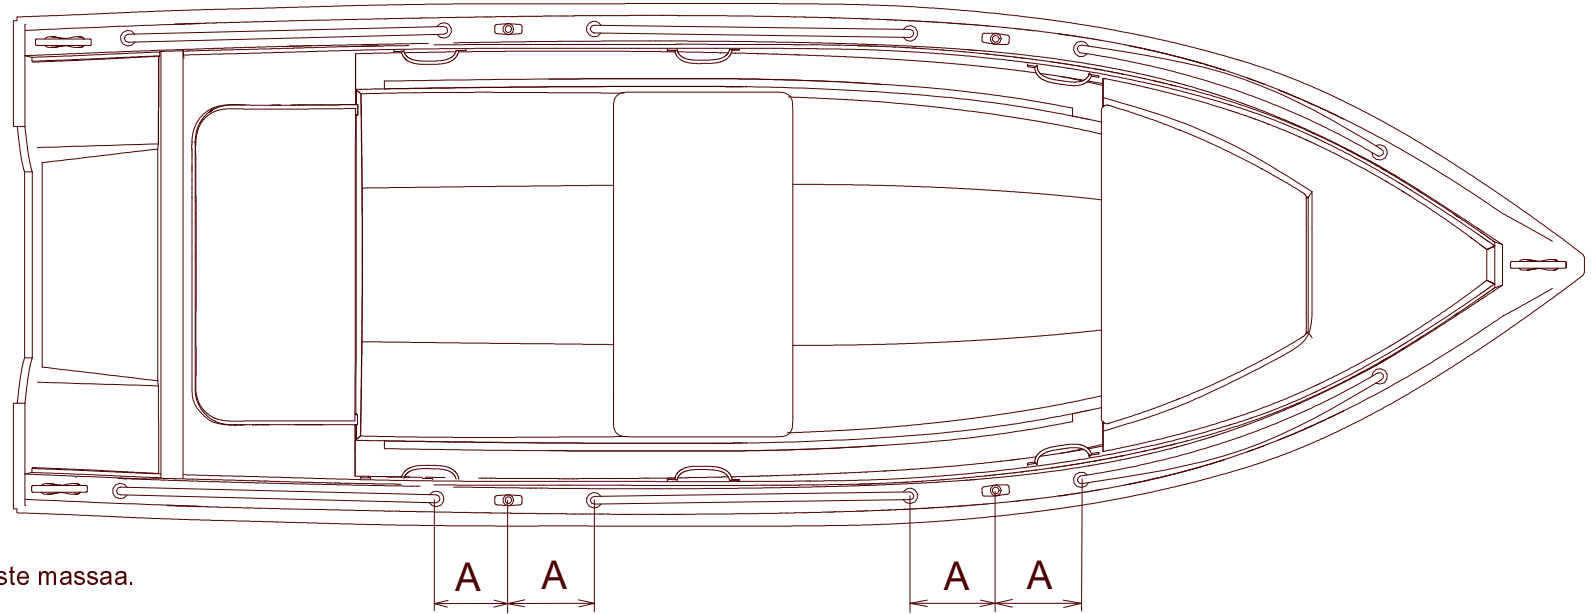

Käytä kaiteiden kiinnittämiseen PU liimatiiviste massaa.  
(esim. DanaLim 534 tai Sikaflex 221)

Pyyhi liimattavat pinnat asetonilla sekä kaiteesta, että veneestä ennen liimausta, että liima pitää varmasti.  
Poraa ruuveille pienet alkureiät ettei gelcoat halkea ruuveja kierrettäessä.

Use PU seal & adhesive when installing railings.  
(Eg. DanaLim 534 or Sikaflex 221)

Wipe railings plates and boat paint surface using acetone from the installing places, so the glue will grip properly.  
Drill small start holes for the screws to avoid gelcoat damages when install the screws.

