


Suomi 430 Cat kaiteiden asennus Suomi 430 Cat railings installing

Mitta **A** = n. 160 mm

Measure **A** = about 160 mm

Käytä liimatiivistemassaa kun asennat kaiteet
(esim. DanaLim 534 tai Sikaflex 221)
Pyyhi liimattavat pinnat asetonilla sekä kaiteesta,
että veneestä, ennen liimausta, että liima pitää varmasti
Poraa ruuveille pienet alkureiät ettei gelcoat
halkea ruuveja kierrettäessä.

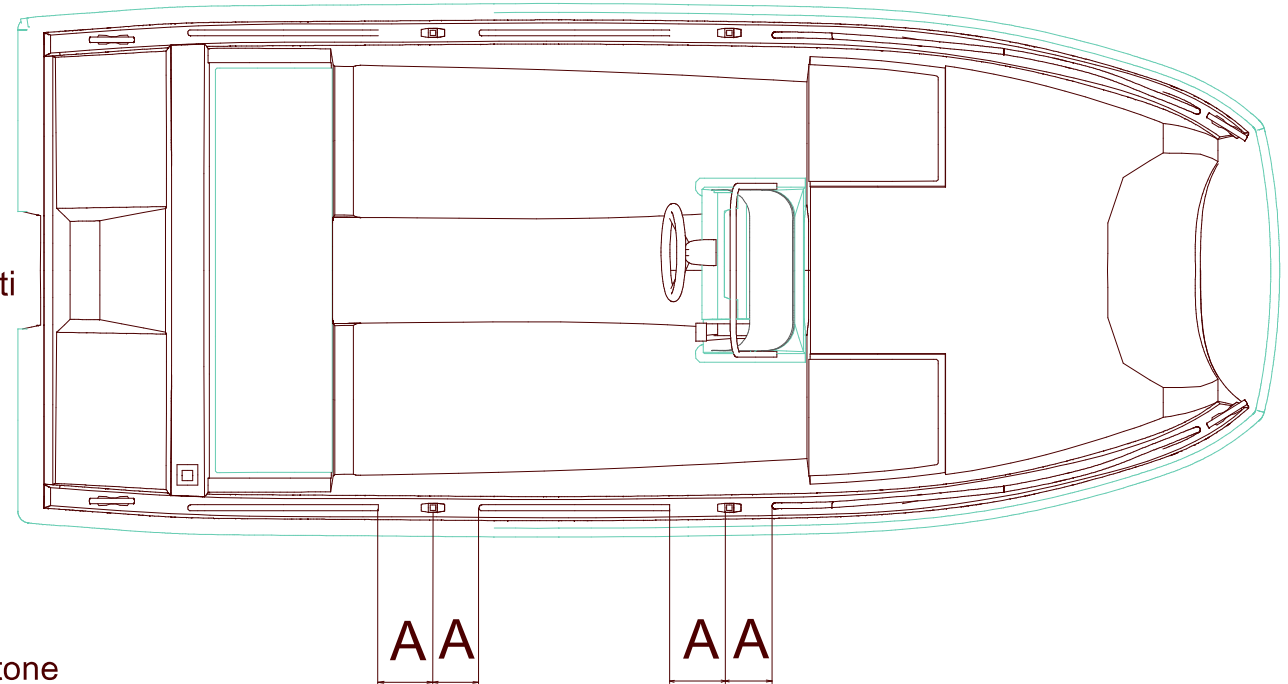

Use PU seal & adhesive when installing railings.

(Eg. DanaLim 534 or Sikaflex 221)

Wipe railings plates and boat paint surface using acetone
from the installing places, so the glue will grap properly.

Drill small start holes for the screws to avoid gelcoat
damages when install the screws.

